

耐熱型・自動ダンパー

EUDPARF-□□□-UH

〔空圧式 スプリングリターン型〕

【取扱説明書】
【取扱説明書】



〒134-0085 東京都江戸川区南葛西6-22-4 TEL:03(3687)1311(代表) FAX:03(3687)1340

空調設備・塗装設備 建設業許可 東京都知事(電気・管工事)一般(8)-42530・電気工事業登録 東京都知事届出522838



インターネット
栄進空調アクセス先

E-Mail info@eishinkucho.co.jp

Site <http://www.eishinkucho.co.jp/>

安全上の注意点

ダンパーの取扱い際には下記の注意事項を守って取付、操作及び保守点検作業を行ってください。



危険 【運転中の注意事項】

- ☆ 自動運転中はシリンダー駆動部等には手を触れないでください。
- ☆ 装置に異常が発生した場合は運転を停止し電源、空圧等を止めてから復旧作業を行ってください。
- ☆ 高温用に付いてはパーツ等に触れる場合は火傷防止用の手袋等を使用してください。



危険 【保守点検時の注意事項】

- ☆ 保守点検作業時は必ず電源、空圧を遮断してから作業を行ってください。シリンダー等については空圧により前後または上下に自重等により動く場合が有ります、挟まれないよう注意してください。
- ☆ 通電時に操作等をする場合はフィンガープロテクター等に頼らず通電部に触れないよう注意して操作してください。
- ☆ 過負荷装置等が作動した場合は必ず作動原因を取除き安全を確認してから復旧してください。
- ☆ 電気関係の点検修理については資格の有する専任者が行ってください。
- ☆ 機械設備の点検修理については機械設備の知識の有する専任者が行ってください。




注意 【運転時の注意事項】

- ☆ 操作、運転するに当っては取扱説明書に従って十分に安全を確認してから行ってください
操作ミス等により機械の破損や事故の原因になります。

取扱説明書

[1] 耐熱自動ダンパー(空圧式 スプリングリターン)

1. 各部の名称

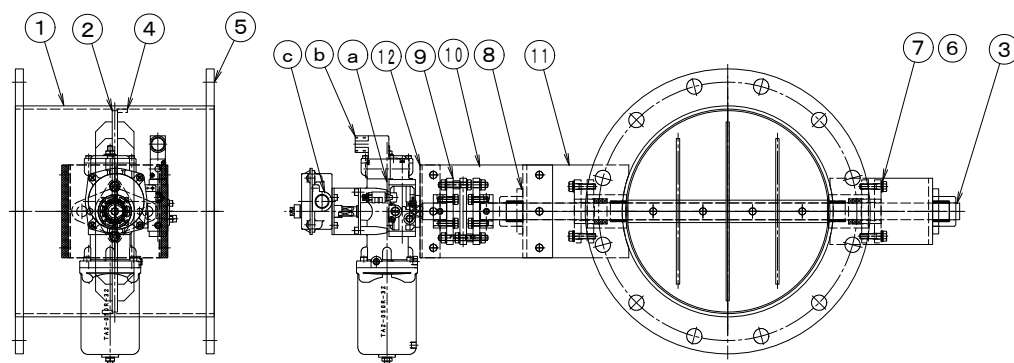

No	部品名	No	部品名
1	本体(ケーシング)	11	耐熱板
2	羽根	12	駆動部取付板
3	羽根受け	a	空圧式 ロータリーアクチュエーター
4	軸	b	ロータリーアクチュエーター
5	フランジ	c	電磁弁
6	スタフingボックス	d	リミットスイッチ箱
7	グランドパッキン	e	スピードコントローラー
8	軸受	f	FRユニット
9	耐熱カップリング	g	防爆電磁弁
10	軸受取付架台	h	手動ハンドル

2. 取付・調整方法

- 取付はパッキンを使用してボルト・ナットでしっかり取付けてください。
- 空気圧を0.4MPa程度にて供給してください。

3. 耐熱型はダンパー部は断熱してください。

- シリンダー、補助機器等は50℃以下になるように遮蔽等を設けてください。
- 駆動部がダクト配管上部に設置する場合は特に断熱に注意して下さい。

4. 運転方法

- 通常制御信号(off or 4mA)でダンパー“閉” 制御信号(on or 20mA)でダンパー“開”に設定してあります。
- スプリング・リターン側は電源及び空圧遮断で全閉(全開)に動作します。
- 駆動部については別紙取扱説明書を参照して下さい。

5. 保守点検

- 年／1回程度各部の増締めを行ってください。
- 開閉頻度が多い場合は必要に応じて軸受部に給油して下さい。

6. スタフingボックス

- グランドパッキンは軽く空気が漏れない程度に閉めて下さい。
- 定期的に漏れを確認して増締めして下さい。